


СХЕМА РАСКРЕПЛЕНИЯ ВЕРХА БАССЕЙНА ДОСКАМИ ПЕРЕД БЕТОНИРОВАНИЕМ (пример)

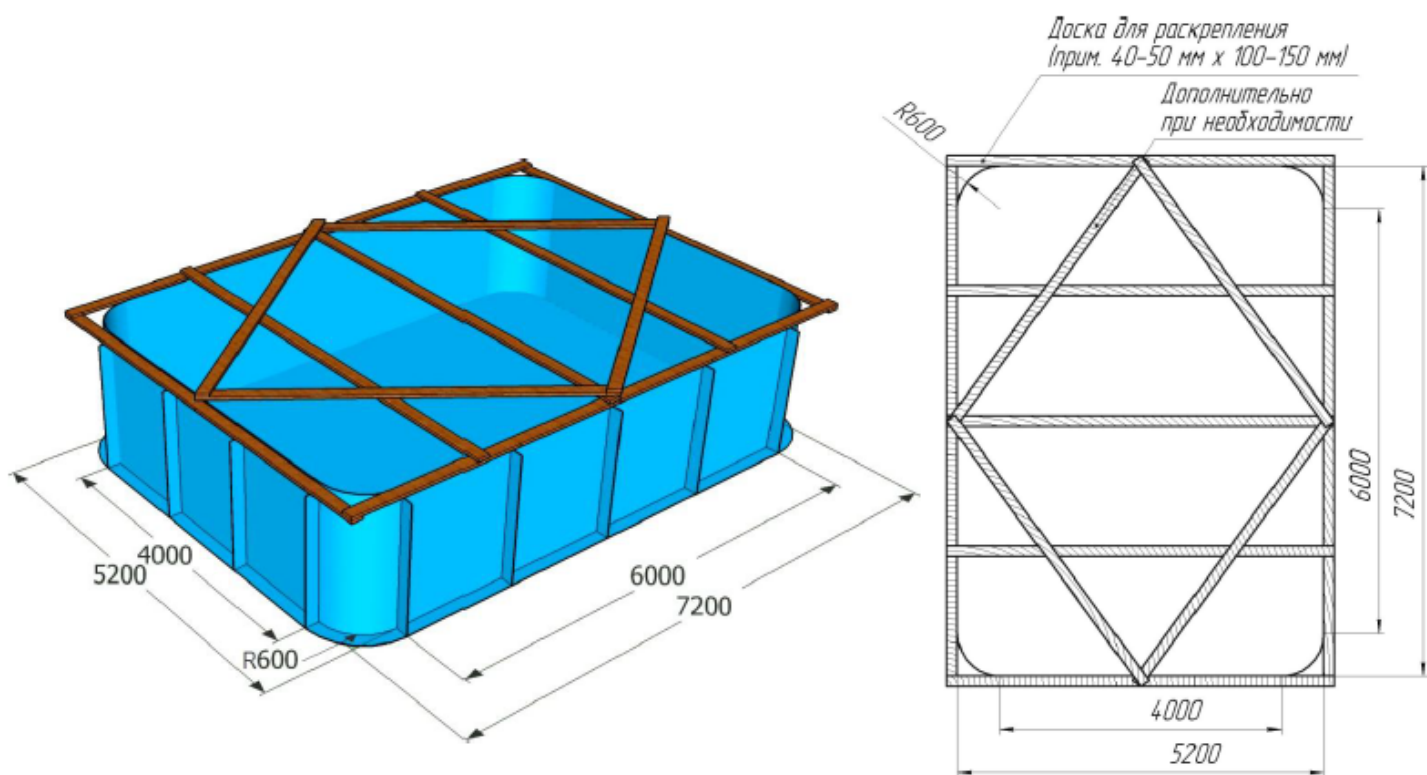

Порядок выполнения работ:

1. Раскрепить досками максимально прямо бассейн путем крепления сверху к верхнему горизонтальному пластиковому ребру болтами или саморезами.
2. Проверить диагонали.
3. При размерах более 3 м по длине или ширине прикрепить дополнительно промежуточные доски.